

Termo de garantia

A **PAULO PORT** assegura garantia contra defeitos de material e de produção deste produto pelo prazo de 12 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contatos a partir da data de emissão da nota fiscal do consumidor.

A **PAULO PORT** limita-se a realização de reparos ou troca dos produtos constantes da nota fiscal e ainda no prazo de garantia, somente após análise e exame do produto realizado por um profissional da **PAULO PORT** e constatado defeito de material ou produção.

Toda e qualquer reclamação quanto a defeitos no produto durante a vigência desta garantia serão atendidos somente com a apresentação do **documento fiscal**.

Esta garantia não cobre o transporte do produto para vistoria e conserto, danos causados durante o transporte e instalação do produto, mau uso, problemas causados por montagem em desacordo com este manual de instruções ou relacionado a modificações ou adaptações realizadas no produto, danos causados por conserto realizado pelo consumidor ou terceiros não autorizados pela **PAULO PORT**.

Visite nosso site e conheça nossos produtos
www.pauloport.com.br



PAULO PORT
(11)2546-5164
pauloport@pauloport.com.br


PAULO PORT
Soluções em energia

NOBREAK SUPER
Para portas de enrolar

NOBREAK SUPER PLUS
Para computadores e CFTV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Características Gerais

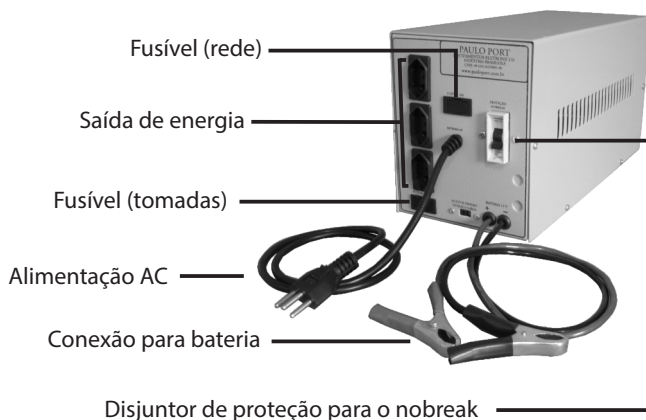

Informações Técnicas

NOBREAK SUPER/ NOBREAK SUPER PLUS

MODELOS	700VA	1KVA	1.6KVA	2KVA	3KVA
VOLTAGEM	110 ou 220 volts (com chave seletora)				
FREQUÊNCIA	60 Hz				
BATERIA	estacionária ou automotiva 60-185Ah (não inclusa)				
DIMENSÕES	Altura: 18 cm		Largura: 15cm		Profundidade: 35cm
PESO	9Kg	10Kg	11Kg	13Kg	14Kg

Instalação e Montagem

1. Selecione a tensão de entrada (110/220V) do nobreak usando a chave seletora localizada ao lado do porta fusível das tomadas.
2. Use os cabos preto (negativo) e vermelho (positivo) para conexão com a bateria.
3. Após ligar o nobreak na rede arme o disjuntor do nobreak e use o botão liga e desliga para ligar o nobreak.

Funcionamento

Carregador

Após a instalação o nobreak iniciará o carregador da bateria. O led *carregando* indica que a bateria está conectada. Quando o nobreak está na rede local a mesma está sendo recarregada. O led *carga completa* indica que a bateria está em condições de uso e pode ser utilizada. O sistema do carregador faz manutenção de carga, ou seja, mantém a bateria sempre carregada. Quando o carregador entra em manutenção de carga os leds *carregando* e *bateria carregada* ficam piscando alternadamente.

Botão Liga/Desliga

Tem a função de desativar o inversor do nobreak quando está conectado na bateria. Caso o botão seja colocado na posição *desligar* a função do carregador não é desativada, garantindo que a bateria fique sempre carregada.

Proteção

1. Fusível
Os 2 (dois) fusíveis de proteção estão localizados na parte traseira. O fusível de *rede* protege contra curto-circuito na entrada de energia do nobreak. O fusível localizado abaixo das *tomadas* protege o equipamento contra curto na carga conectada no nobreak. Para trocar, use uma chave de fenda para retirar a tampa do porta fusível e substitua por um igual de 10A.

2. Disjuntor

O disjuntor localizado na parte traseira protege o inversor do nobreak contra sobre-carga e curto-circuito. Caso esteja desarmado, verifique a causa e após corrigir o problema, rearme o disjuntor.

Bateria

Tipo: Estacionária

Amperagem: 60 - 150 Ah

Tensão: 12V

Importante: Recomendamos baterias estacionárias, pois são projetadas para nobreaks e sistemas similares. Elas possuem rendimento superior quando comparadas as baterias automotivas, além de um tempo de vida útil maior. Os terminais de conexão do nobreak com a bateria são preparados para uso com uma bateria estacionária. Baterias de baixa qualidade e/ou com defeito podem danificar o carregador.

Aplicações

Portas de enrolar

NOBREAK SUPER	AUTOMATIZADOR
2KVA	Até 500Kg
3KVA	Até 800Kg

*IMPORTANTE: Para portão automático convencional em residências ou condomínio use o NOBREAK PP-BLACK. Para mais informações acesse pauloport.com.br/nobreak-portao-automatico.html.

CFTV E COMPUTADOR

NOBREAK SUPER PLUS	COMPUTADOR/DVR/CAMERA/INTERFONE
1KVA (700W)	1 PC/ 1DVR/1 MONITOR
1.6KVA (1100W)	2 PC/ 1DVR/ 1 MONITOR/ 15 CAM.
2KVA (1400W)	3 PC/ 1 DVR/ 1 MONITOR/20 CAM.
3KVA (2100W)	4 PC/ 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA